

## INSTRUKCJA ZŁOŻENIA OGRODZENIA ROYAL FENCING

I. Każdy karton ROYAL FENCING zawiera:

- 1 poprzeczkę perforowaną dwustronnie (A)
- 1 poprzeczkę perforowaną dwustronnie (A1)\*
- 1 poprzeczkę perforowaną jednostronnie (B)
- 19 szt. szczebelków zakończonych ozdobną „czapczką”

\* dotyczy ogrodzenia typu : pergolowego ( rys 1 c)



Rvs 1a



Rvs 1b



Rvs 1c

**UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu sekcji należy przygotować poszczególne elementy zgodnie z Rvs. 1a, Rvs. 1b lub Rvs. 1c**

II. Ustawić poprzeczkę obustronnie perforowaną ( A ) nad poprzeczką perforowaną jednostronnie (B) zgodnie z rysunkiem 2.

W przypadku ogrodzenia typu pergolowego, nad poprzeczką A ustawić poprzeczkę A1 ( Rys 2a)




Rys. 2



Rys. 2a

III. Przełożyć pierwszy szczebel przez poprzeczkę (A/A1), a następnie przez poprzeczkę (B)- Rys 3, aż do momentu zatrzaśnięcia się zatrzasku szczebla w poprzeczce, zgodnie z rysunkiem 4.

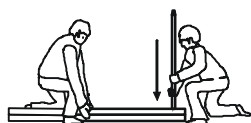

Rys. 3



Rvs. 4


IV. Postępować zgodnie z instrukcją z punktu III. aż do uzyskania efektu jak na rysunku 5a, 5b lub 5c.



Rys. 5a




Rys. 5b




Rys. 5c

V. Następnie górną poprzeczkę (A) wciągnąć do góry na określoną wysokość, zgodnie z rysunkiem 6a, 6b.


W przypadku ogrodzenia typu pergolowego do góry należy wciągnąć poprzeczkę (A) i (A1) zgodnie z rysunkiem 6c.



Rys. 6a



Rys. 6b



Rys. 6c